







INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las instrucciones de esta manual, respetando las indicaciones de uso y de seguridad. Conserve estas instrucciones y comuníquelas a los usuarios potenciales. Este aparato ha sido concebido para un uso doméstico únicamente, cualquier uso profesional, no apropiado o no conforme a las instrucciones de uso, no compromete la responsabilidad del fabricante.

-  Este símbolo, que representa un rayo dentro de un triángulo equilátero, está concebido para avisar al usuario de la presencia de una tensión peligrosa no aislada en la caja del producto, que es lo suficientemente importante para representar un riesgo de electrocución.
-  Este símbolo, que representa un signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, está concebido para avisar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento en la documentación que acompaña al producto.
-  Este aparato cumple con las normas vigentes que regulan este tipo de producto.
-  Eliminación del aparato al final de su vida útil
Este aparato contiene el símbolo RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), lo cual significa que al final de su vida útil no debe eliminarse con los desechos domésticos, sino que debe depositarse en el centro de selección de la localidad.
-  La valorización de los desechos permite contribuir a preservar el medio ambiente.
-  Eliminación de las pilas al final de su vida útil
Para respetar el medio ambiente, no deseché las pilas usadas con las basuras domésticas. Deposítelas en el centro de selección de la localidad o en un colector previsto para este fin.

AVVERTENZA SORRE EL USO Y LA INSTALACION

ATENCIÓN: Non exponga el aparato a la lluvia o a la humedad para evitar riesgos de incendio o de electrocución. Por consiguiente, no utilice el aparato cerca de un punto de agua ni en un local húmedo (cuarto de baño, piscina, fregadero, etc.).
Atención: Nunca sumerja el aparato en agua ni en líquidos de ningún tipo.
• No coloque ningún objeto lleno de líquido (p. ej.: jarrones, etc.) sobre el aparato.
• No coloque el aparato a pleno sol, cerca de un aparato de calefacción ni de cualquier fuente de calor, ni en un lugar donde haya exceso de polvo o choques mecánicos.
• No lo exponga a temperaturas extremas. Este aparato está destinado a ser usado en un clima templado.
• No coloque ningún elemento termopero (vela, cericero, ...) a proximidad del aparato.
• Coloque el aparato en una superficie plana, rígida y estable.
• No instale el aparato en posición inclinada. Está concebido para funcionar sólo en posición horizontal.
• No instale el aparato en un lugar suficientemente ventilado para evitar un sobrecalentamiento interno. Evite los espacios reducidos como por ejemplo una biblioteca, un armario, etc.
• No obstruya los orificios de ventilación del aparato.
• No instale el aparato sobre una superficie blanda, como una alfombra o una manta, que podría bloquear los orificios de ventilación.

- de ventilación.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato.
- Este aparato no es un juguete, no deje que los niños lo utilicen sin ser vigilados.
- Bajo la influencia de los fenómenos eléctricos transitorios rápidos y/o electrostáticos, el producto puede presentar errores de funcionamiento y requerir la intervención del usuario para reiniciarlo.
- La ficha del cable de alimentación sirve como dispositivo de desconexión y debe permanecer a mano. Para desconectar completamente el aparato de la alimentación eléctrica, la ficha del cable de alimentación debe estar totalmente desconectada de la toma mural.
- Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica:
 - si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo,
 - en caso de tormenta.
 - si no funciona de forma normal.
- Si el cable está dañado, sólo el fabricante, su servicio posventa o una persona de cualificación similar podrán sustituirlo para evitar cualquier peligro.

INFORMAZIONE SORRE LAS PILAS (no incluidas)

- Para su correcto funcionamiento, el aparato debe estar provisto de las pilas adecuadas.
- Sólo utilice las pilas del tipo recomendado.
- Coloque las pilas en su sitio respetando la polaridad.
- Los terminales de las pilas no deben ponerse en cortocircuito.
- No mezcle las pilas nuevas con pilas ya usadas.
- No mezcle pilas alcalinas, pilas normales (carbono-zinc), pilas recargables (níquel-cadmio).
- No recargue las pilas ni intente abrirlas. No tire las pilas al fuego.
- Sustituya todas las pilas al mismo tiempo por pilas nuevas idénticas.
- Retire las pilas del aparato en caso de no utilizarlo durante un largo tiempo.
- Si el líquido que sale de la pila entra en contacto con los ojos o la piel, lave la zona afectada inmediata y minuciosamente con agua y consulte con un médico.
- No exponga las pilas a un calor excesivo, como los rayos de sol, el fuego o similares.

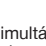
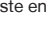
ATENCIÓN: Peligro de explosión si no se colocan correctamente las pilas.


DESCRIPCION DEL PRODUCTO


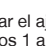
1	Selector de función	10	Cable de alimentación de CA
2	Ajuste del volumen +/-	11	Indicador de alarma activada
3	SLEEP	12	Escala y aguja del dial
4	Ajuste de la hora de alarma	13	Pantalla LED
5	Ajuste del reloj	14	Ajuste de las frecuencias +/-
6	BUZZER	15	Tono alto/bajo
7	M	16	Compartimento de pila de respaldo
8	H		
9	Antena alámbrica FM		

MODO DE EMPLEO

- ALIMENTACION**
Conectar el cable de alimentación a una toma de corriente de la red.
- SISTEMA DE SEGURIDAD**
El sistema de seguridad mantiene la hora ajustada en el aparato en caso de que se interrumpa la corriente.
 - Abrir el compartimento de pilas situado en la base del aparato.
 - Alimentación de CC: pila de 9V LR 61 (no suministrada) sólo para el sistema de respaldo del reloj.
 - Cerrar el compartimento de pilas.

- AJUSTE DE LA HORA**
 - Pulse y mantenga el botón  (5) y pulse simultáneamente los botones H (8) o M (7) para ajustar la hora deseada.
 - Suelte la tecla  (5) para almacenar el ajuste en la memoria.

- CÓMO ESCUCHAR LA RADIO**
 - Coloque el selector de función en la posición ON (1).
 - Para seleccionar el efecto de sonido, utilice el interruptor de tono (15).
 - Para mejorar la recepción en FM, extienda la antena (9).
 - Ajuste el volumen (2) en el nivel deseado.
 - Seleccione la emisora de radio que desee con  (4) y (12) y (14).
 - Si el líquido que sale de la pila entra en contacto con los ojos o la piel, lave la zona afectada inmediata y minuciosamente con agua y consulte con un médico.

- AJUSTE DE LA ALARMA Y DEL MODO DESPERTADOR**
 - Pulse y mantenga el botón  (4), y pulse simultáneamente los botones H (8) o M (7) para ajustar la hora de alarma que desee.
 - Luego suelte el botón  (4) para almacenar el ajuste en la memoria.
 - Para despertarse con la radio, siga los pasos 1 a 5 de la sección «CÓMO ESCUCHAR LA RADIO» y luego seleccione la posición AUTO (1). El indicador de alarma se encenderá (11).
 - Para despertarse con el sonido de alarma, seleccione la posición BUZZER (1). El indicador de alarma se encenderá (11).

- CÓMO DETENER LA ALARMA**
La alarma está programada para funcionar durante 1 hora y 59 minutos.
 - SNOOZE (6): Pulse este botón para detener la alarma temporalmente. La alarma volverá a sonar a los 9 minutos.
 - ALARM (4): La alarma se detendrá y volverá a sonar 24 horas después.
 - OFF (1): Permite desactivar la alarma de forma permanente, el indicador LED de alarma (11) se apagará.

- FUNCION SLEEP CON MÚSICA**
Pulse el botón SLEEP (3) para que la música siga sonando durante 59 minutos.
Si desea cambiar el tiempo de esta función, pulse y mantenga el botón SLEEP (3) y utilice los botones H (8) o M (7) para ajustar el tiempo deseado. Si desea apagar la música antes, pulse SNOOZE (6).

Nota: SLEEP (3) no se puede activar cuando el conmutador de función (1) se encuentra en la posición ON.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- En caso de problemas con el aparato y ante cualquier solicitud de reparación, verifique los casos siguientes:
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**
 - Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
 - Elimine las marcas de dedos y de polvo con un paño suave, ligeramente húmedo. No utilice productos abrasivos ni disolventes que puedan dañar la superficie del aparato.
- ATENCIÓN: Nunca sumerja el aparato en agua ni en líquidos de ningún tipo.**
 - En caso de que no vaya a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, desenchúfelo y retire las pilas del aparato.






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 230V ~ 50Hz
- Consumo: 4W
- Salvaguarda de la hora: 1 pila LR61 9V (non fornita)
- Gamma de frecuencia FM: 87.5 - 108MHz

Nota: Las características y el diseño de este aparato pueden modificarse sin previo aviso, el fabricante se reserva el derecho de aportar las mejoras que estime necesarias.

CONSEGNE DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le presenti istruzioni, rispettando le istruzioni per l'uso e la sicurezza. Conservare queste istruzioni per l'uso e in futuro per i potenziali utilizzatori.
Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per un uso domestico, il fabbricante declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo professionale, inadeguato o non conforme alle istruzioni d'uso.

-  Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo equilatero è un avviso per l'utilizzatore che sta ad indicare la presenza, all'interno dell'involucro del prodotto, di una tensione non isolata sufficientemente elevata da rappresentare un rischio di scossa elettrica.
-  Il simbolo del punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è un avviso per l'utilizzatore per segnalare le istruzioni d'uso e manutenzione all'interno della documentazione fornita con il prodotto.
-  Questo apparecchio è conforme alle norme in vigore relative a questo tipo di prodotto.
-  Smaltimento dell'apparecchio a fine vita
Questo apparecchio ha il simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) il che significa che a fine vita, non deve essere gettato assieme ai rifiuti domestici, ma portato alla locale discarica. La valorizzazione dei rifiuti permette di contribuire alla protezione dell'ambiente.
-  Smaltimento delle pile a fine vita
Nel rispetto dell'ambiente, non gettare le pile scariche con i rifiuti domestici. Portarle nella locale isola ecologica o gettarle nell'apposito raccoglitori di smaltimento.

AVVERTENZE PER L'USO E L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità per evitare qualsiasi rischio di incendio o di scossa elettrica. Di conseguenza, non usare l'apparecchio vicino ad un punto di erogazione di acqua o in un locale umido (bagno, piscina, lavandino, ecc.).
ATTENZIONE: Mai immergere l'apparecchio in acqua o in un qualunque liquido.

- Non collocare nessun oggetto pieno di liquido (ad es.: vasi, ecc.) sull'apparecchio.
- Non collocare l'apparecchio alla luce diretta del sole, vicino ad un dispositivo di riscaldamento o qualsiasi altra sorgente di calore, né in un luogo dove ci sia troppa polvere o dove possa subire urti meccanici.
- Non esporlo a temperature estreme. Questo apparecchio è destinato all'uso in un clima temperato.
- Non collocare nessun elemento che generi calore (candela, portacenere, ecc.) vicino all'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana, rigida e stabile.
- Non mettere l'apparecchio in posizione inclinata. Questo apparecchio è previsto solo per un funzionamento in posizione orizzontale.
- Installare l'apparecchio in un luogo sufficientemente ventilato per evitare il surriscaldamento interno. Evitare spazi angusti come una libreria, un armadio, ecc.
- Non ostruire i fori di ventilazione dell'apparecchio.
- Non appoggiare l'apparecchio su una superficie morbida, come un tappeto o una coperta, che potrebbe bloccare i fori di ventilazione.

- Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchio.
- Questo apparecchio non è un giocattolo: se viene usato da dei bambini è necessario sorvegliarli.
- Non lasciare in nessun caso i bambini introdurre oggetti estranei nell'apparecchio.
- A seguito di fenomeni elettrici transitori rapidi e/o elettrostatici, il prodotto può presentare malfunzionamenti che richiedono l'intervento dell'utilizzatore per una reinizializzazione.
- La spina del cavo della corrente serve come dispositivo di disconnessione e deve essere facilmente utilizzabile. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla corrente elettrica, la spina del cavo della corrente deve essere completamente fuori dalla presa a muro.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione:
 - se resta inutilizzato per un lungo periodo,
 - in caso di temporale,
 - se non funziona correttamente.
- Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio post vendita o da una persona con qualifica simile.

INFORMAZIONI SULLE PILE (non fornite)

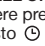

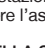
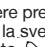
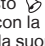
- Per funzionare correttamente, l'apparecchio deve essere munito delle apposite pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato.
- Inserire le pile rispettando la corretta polarità.
- I contatti delle pile non devono essere messi in cortocircuito.
- Non usare assieme pile nuove e pile scariche.
- Non usare assieme pile alcaline, pile standard (carbono-zinco), pile ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non ricaricare le pile né tentare di aprirle. Non gettare le pile nel fuoco.
- Sostituire tutte le pile nello stesso momento con pile nuove identiche tra loro.
- Togliere le pile se l'apparecchio non viene usato per lunghi periodi di tempo.
- Se il liquido che fuoriesce dalla pila entra in contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e a fondo la zona interessata con acqua pulita e consultare un medico.
- La pila non deve essere esposta a calore eccessivo come raggi diretti del sole, fuoco o fonti di calore simili.

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se le pile non sono collocate correttamente.

DESCRIZIONE PRODOTTO

1	Selettore di funzione.	10	Cavo di alimentazione.
2	Regolazione del volume +/-	11	Spia suoneria accesa.
3	SPEGNIMENTO programmabile.	12	Scala e indicatore di sintonia.
4	Regolazione della sveglia.	13	Schermo LED.
5	Regolazione dell'orologio.	14	Regolazione delle frequenze +/-
6	Ripetizione segnale di sveglia.	15	Tono: alto/basso.
7	M	16	Vano pila sistema backup.
8	H		
9	Antenna a filo FM.		

UTILIZZO

- ALIMENTAZIONE**
Allacciare il cordone d'alimentazione su una presa di rete.
- REGISTRAZIONE**
Questo sistema salva, mantenendolo, l'ora regolata sull'apparecchio in caso d'interruzione di corrente.
 - Aprire lo scomparto delle pile posto sotto l'apparecchio.
 - Alimentazione CC: pila da 9V tipo (non fornita) come sistema backup per la sveglia.
 - Richiudere lo scomparto delle pile.
- REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO**
 - Premere e tenere premuto il tasto  (5), e contemporaneamente quindi premere il tasto H (8) o M (7) per regolare l'ora.
 - Rilasciare il tasto  (5) per memorizzare la regolazione.
- ASCOLTO DELLA RADIO**
 - Spostare il selettore di funzione sulla posizione ON (1).
 - Selezionare l'effetto sonoro utilizzando il selettore di tono (15).
 - Per migliorare la ricezione FM, estendere l'antenna (9).
 - Regolare il volume (2) sul livello desiderato.
 - Selezionare la stazione radio desiderata con  (4) e (12) e (14).
 - Per interrompere l'ascolto della radio, spostare il selettore di funzione sulla posizione OFF (1).
- REGOLAZIONE DELLA SUONERIA E DEL MODO DI SVEGLIA**
 - Premere e tenere premuto il tasto  (4), e contemporaneamente quindi premere il tasto H (8) o M (7) per regolare l'ora desiderata per la sveglia.
 - Rilasciare il tasto  (4) per memorizzare la regolazione.
 - Per svegliarsi con la radio, seguire i punti da 1 a 5 in "ASCOLTO DELLA RADIO", quindi selezionare la posizione AUTO (1). La spia della suoneria si accende (11).
 - Per svegliarsi con la suoneria, selezionare la posizione BUZZER (1). La spia della suoneria si accende (11).
- DISATTIVAZIONE DELLA SUONERIA**
La suoneria è programmata per funzionare 1 ora e 59 minuti.
 - SNOOZE (6): Premere questo tasto per interrompere temporaneamente la suoneria. La suoneria si attiverà nuovamente dopo 3 minuti.
 - ALARM (4): Premere questo tasto per interrompere la suoneria. La suoneria si attiverà nuovamente dopo 24 ore.
 - OFF (1): Premere questo tasto per disattivare permanentemente la suoneria. La spia della suoneria (11) si spegnerà.
- ADDORMENTARSI CON LA MUSICA**
Premere il tasto SLEEP (3). Si potrà ascoltare musica per 59 minuti. Se si desidera modificare la durata, premere e tenere premuto il tasto SLEEP (3), quindi utilizzare il tasto H (8) o M (7) per regolare l'ora desiderata. Se si desidera interrompere la musica prima del tempo, premere il tasto SNOOZE (6).

Nota: Non è possibile attivare SLEEP (3) quando il selettore funzioni (1) è su ON.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Consultare la seguente tabella in caso di problemi con l'apparecchio.
- MANUTENZIONE E PULIZIA**
 - Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
 - Le impurezze e la polvere devono essere rimosse con un panno morbido leggermente umidificato. Non utilizzare prodotti dissolventi o solventi che possano danneggiare la superficie dell'apparecchio.
- ATTENZIONE: Mai immergere l'apparecchio in acqua o in un qualunque liquido.**
 - In caso di non utilizzo prolungato, scollegare l'apparecchio e togliere le pile.





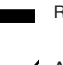
SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Consumi: 4W
- Salvataggio ora: 1 pila LR61 9V (non fornita)
- Gamma di frequenza FM: 87.5 - 108MHz

Nota: La funzionalità e il design dell'apparecchio possono essere modificati senza preavviso, il fabbricante si riserva il diritto di apportare i miglioramenti che ritiene necessari.

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Lees alle instructies in deze handleiding aandachtig en volg alle aanwijzingen voor het gebruik en met betrekking tot de veiligheid op. Bewaar deze handleiding en uw potentiële gebruikers erop.
Dit apparaat is alleen bestemd voor privé gebruik, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor professioneel gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzing is.

-  Dit symbool, bestaande uit een bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke, niet geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat het gevaar van een elektrische schok oplevert.
-  Dit symbool, bestaande uit een uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud in de documentatie bij het product.
-  Dit symbool geeft aan dat het apparaat voldoet aan de geldende normen voor dit type producten.
-  Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur
Dit apparaat is voorzien van het AEEA-symbool (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Dit betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet bij het huishoudelijk afval thuis moet worden ingeleverd bij het plaatselijke inzamelpunt.
Recycling van afval draagt bij aan de bescherming van het milieu.
-  Afvoeren van de batterijen aan het einde van de levensduur
Denk aan het milieu en gooi de lege batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.
Breng ze naar het plaatselijke inzamelpunt of naar een daarvoor voorziene inzamelbak.

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE

- LET OP: Het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brandgevaar en kans op elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat daarom niet in de buurt van een waterpunt of in een vochtige ruimte (badkamer, zwembad, gootsteen...).
- LET OP: Demp het apparaat nooit in water of enige andere vloeistof.
 - Zet het apparaat niet in de volle zon, in de buurt van een verwarmingsstoel of enige warmtebron, op een plaats die blootstaat aan overmatig licht of mechanische schokken.
 - Zet het niet bloot aan extreme temperatuurschokken. Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in een gematigd klimaat.
 - Zet geen thermogen element (kaas, asbak, ...) in de buurt van het apparaat.
 - Plaats het apparaat op een vlak, stevig en stabiel oppervlak.
 - Installeer het apparaat niet in een schuine stand. Het is ontworpen om uitsluitend horizontaal te functioneren.
 - Installeer het apparaat op een plek met voldoende ventilatie om interne oververhitting te voorkomen. Vermijd nauwe ruimtes zoals een boekenkast, een kast...
 - Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af.
 - Installeer het apparaat niet op een zacht oppervlak zoals een tapijt of een deken; hierdoor kunnen de ventilatieopeningen afgedekt worden.
- Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen het niet zonder toezicht gebruiken.
- Laat kinderen nooit vreemde voorwerpen in het apparaat stoppen.
- Onder invloed van snelle elektrische of elektostatische vervormingen kan het product storingen vertonen. Het kan zijn dat de gebruiker het dan opnieuw moet initialiseren.
- De stekker van de voedingskabel dient ook voor het uitschakelen en moet gemakkelijk bereikbaar blijven. Om het apparaat volledig van de elektrische voeding te halen, moet de stekker van de voedingskabel helemaal uit het stopcontact worden getrokken.
- Het apparaat van de voeding halen:
 - als het voor langere tijd ongebruikt blijft,
 - in geval van onweer,
 - als het niet normaal werkt.
- Wanneer de stroomkabel beschadigd is, moet die, om alle gevaar te vermijden, worden vervangen door de fabrikant, door een erkende hersteller of door een andere bevoegde persoon.

- Het apparaat van de voeding halen:
 - als het voor langere tijd ongebruikt blijft,
 - in geval van onweer,
 - als het niet normaal werkt.
- Wanneer de stroomkabel beschadigd is, moet die, om alle gevaar te vermijden, worden vervangen door de fabrikant, door een erkende hersteller of door een andere bevoegde persoon.

INFORMATIE OVER DE BATTERIEN (batterijen niet inbegrepen)

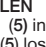
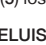
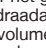
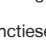
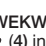
- Om correct te kunnen functioneren, moet het apparaat voorzien zijn met de daarvoor meegeleverde batterijen.
- Er mogen alleen batterijen van het aanbevolen type worden gebruikt.
- De batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden aangebracht.
- Breng de contactpunten niet met elkaar in aanraking.
- Geen nieuwe en versleten batterijen door elkaar gebruiken.
- Geen alkalische batterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) en oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar gebruiken.
- De batterijen niet opladen en niet proberen te openen. De batterijen niet in het vuur werpen.
- Vervang alle batterijen tegelijk door nieuwe batterijen van dezelfde type.
- Verwijder de batterijen als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met de ogen of de huid, was de betreffende plekken dan onmiddellijk en zorgvuldig met schoon water en raadpleeg een arts.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonnestraling, vuur en dergelijke.

LET OP: Explosiegevaar als de batterijen niet juist geplaatst zijn.

PRODUCTBESCHRIJVING

1	Functionselectieknop	10	Netvoedingskabel
2	Instellen volume +/-	11	Indicatie dat alarm is ingeschakeld
3	SLEEP	12	Wijzerschaal radiofrequenties
4	Alarm instellen	13	LED-scherm
5	Klok instellen	14	Instellen van de frequenties +/-
6	BUZZER	15	TONE
7	M	16	Batterijencompartiment
8	H		
9	Daadantenne FM		

GEBRUIK

- VOEDING**
Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact.
- BACKUPSYSTEEM**
Het backupstelsel houdt de op het apparaat ingestelde tijd vast bij stroomonderbreking.
 - Open het batterijencompartiment aan de onderkant van het apparaat.
 - Nieuwvoeding: LR61 9 V batterij (niet inbegrepen).
 - Sluit het batterijencompartiment.
- TUD INSTELLEN**
 - Houd  (5) ingedrukt en druk tegelijkertijd op H (8) of M (7) om het uur te instellen.
 - Laat  (5) los om het ingestelde uur op te slaan.
- DE RADIO BELUISTERN**
 - Zet de functionselectieknop (1) op ON.
 - Selecteer het geluidseffect met behulp van TONE (15).
 - Trek de draadantenne (9) uit voor een betere FM-ontvangst.
 - Stel het volume in op het wenste niveau (2).
 - Selecteer de gewenste radiozender met behulp van de instelknop voor frequenties  (4) en de wijzerschaal (12).
 - Zet de functionselectieknop (1) op OFF om de radio uit te zetten.
- ALARM EN WERKWIJZE INSTELLEN**
 - Houd  (4) ingedrukt en druk tegelijkertijd op H (8) of M (7) om de gewenste alarmtijd in te stellen.
 - Laat  (4) weer los om de ingestelde tijd op te slaan.
 - Als u gewekt wilt worden door de radio, volg dan stap 1 tot 5 van het onderdeel „DE RADIO BELUISTERN“ en kies daarna de stand AUTO (1). De alarmindicatie (11) gaat aan.
 - Als u gewekt wilt worden door een zoomer, kies dan de stand BUZZER door middel van de functionselectieknop (1). De alarmindicatie (11) gaat aan.
- ALARM UITZETTEN**
Het alarm is programmeerd om 1 uur en 59 minuten in werking te blijven.
 - SNOOZE (6): met deze knop kunt u het alarm onderbreken. Dit zal na 9 minuten opnieuw afgaan.
 - ALARM (4): Druk op deze knop om het alarm te onderbreken. Dit zal na 24 uur opnieuw afgaan.
 - OFF (1): In deze stand wordt het alarm helemaal uitgeschakeld. De alarmindicatie (11) zal dan van het scherm verdwijnen.
- SLEUFUNCTIE (SLEEP)**
Druk op SLEEP (3). Het geluid zal 59 minuten worden afgespeeld. Als u de duur van de timer wilt wijzigen, houd dan SLEEP (3) ingedrukt en gebruik H (8) of M (7) om de gewenste tijd in te stellen. Druk op SNOOZE (6) om de timer van de slumeerfunctie uit te schakelen voordat de ingestelde speeduur voorbij is.

Nb: De SLEEP (3)-functie kan niet worden ingeschakeld als de functionselectieknop (1) op ON staat.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Wanneer zich problemen voordoen met het apparaat verzoeken wij u eerst het volgende te controleren voordat u een verzoek om reparatie indient.
- ONDERHOUD EN REINIGING**
 - Was de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
 - Verwijder vingerafdrukken en stof met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddel of oplosmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- LET OP: Doop het apparaat nooit in water of enige andere vloeistof.**
 - Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt.





TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voeding: 230V ~ 50Hz
- Verbruik: 4W
- Vasthoudende tijd: 1 LR61 9 V batterij (niet inbegrepen)
- FM frequentiebereik: 87.5 - 108 MHz

NB: De eigenschappen en het ontwerp van dit apparaat kunnen zonder mededeling vooraf gewijzigd worden, terwijl de fabrikant zich het recht voorbehoudt om verbeteringen aan te brengen indien hij dit nuttig acht.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs igenom alla instruktioner noggrant och följ anvisningar för användning och säkerhetsanvisningarna. Spara dessa instruktioner, de ska överlämnas till den som använder enheten.
Denna enhet är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte för användning i professionellt sammanhang, felaktig användning eller användning som inte stämmer överens med bruksanvisningen.

-  Denna symbol visar en blikst i ntriangel och varnar användaren för farlig gjordad spänning i produktens yttre höl. Den är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elstöt.
-  Denna symbol visar ett utropstecken i ntriangel och uppmärksammar användaren på medföljande användar- och underhållsinstruktioner.
-  Denna symbol visar att enheten uppfyller kraven i gällande standarder för denna produkttyp.
-  Kassering av förbrukad enhet
Denna enhet är märkt WEEE (avfall från elektriska och elektroniska produkter) vilket innebär att enheten inte ska slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt utan i en särskild återv